

TOYA
CYFROWA TV

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ODBIORNIKA KABLOWEJ TELEWIZJI CYFROWEJ TOYA **C311CX**



SPIS TREŚCI

STRONA

A	ZASADY BEZPIECZEŃSTWA	5
	ZALECENIA EKSPLOATACYJNE	6
B	OPIS URZĄDZEŃ	
	ODBIORNIK – PANEL PRZEDNI / KARTA DOSTĘPOWA	7
	ODBIORNIK – PANEL TYLNY	8
	PILOT ZDALNEGO STEROWANIA	9
C	PODŁĄCZENIE TELEWIZORA I URZĄDZEŃ AUDIO-VIDEO	
	PODŁĄCZENIE JEDNEGO TELEWIZORA	10-11
	PODŁĄCZENIE DWÓCH TELEWIZORÓW (WARIANT 1)	12-13
	PODŁĄCZENIE DWÓCH TELEWIZORÓW (WARIANT 2)	14-15
	PODŁĄCZENIE INNYCH URZĄDZEŃ AUDIO-VIDEO	16
D	WŁĄCZAMY ODBIORNIK	
	WITAMY W TOYA CYFROWA TV	17
	AUTOMATYCZNE WYSZUKIWANIE I INSTALACJA KANAŁÓW	18

SPIS TREŚCI

STRONA

E

FUNKCJE ODBIORNIKA

INFORMACJE O OGLĄDANYM I NASTĘPNYM PROGRAMIE	19
WIĘCEJ INFORMACJI	20
ZMIANA KANAŁU	20
ZMIANA WERSJI JĘZYKOWEJ / FORMAT DŹWIĘKU	21
REGULACJA POZIOMU GŁOŚNOŚCI	21
NAPISY / LISTY DIALOGOWE	22
TELETEXT	22

F

USTAWIENIA ODBIORNIKA

MENU GŁÓWNE	23
LISTA ULUBIONYCH KANAŁÓW	24-25
KONFIGURACJA ODBIORNIKA	26-27
PLANOWANIE NAGRAŃ	28
BLOKADA RODZICIELSKA	29

G

PRZEWODNIK TV	30
---------------------	----

H

PORTAL TV	31
-----------------	----

I

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA	32-33
DANE TECHNICZNE	34

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PONIŻSZYCH ZALECEŃ. ICH PRZESTRZEGANIE JEST NIEZBĘDNE DLA ZACHOWANIA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWA I BEZAWARYJNEJ EKSPLOATACJI URZĄDZENIA.

ŹRÓDŁO ZASILANIA

Odbiornik Cyfrowej Telewizji Kablowej jest przystosowany do zasilania ze standardowego gniazda sieciowego o napięciu nominalnym 230 V 50Hz. Nie należy samodzielnie zdejmować pokrywy urządzenia. Wewnątrz urządzenia znajdują się elementy pod wysokim napięciem, których dotknięcie może być niebezpieczne dla życia.

W przypadku uszkodzenia urządzenia należy zwrócić się bezpośrednio do Biura Obsługi Abonenta lub zadzwonić pod numer serwisowy podany w Umowie Abonenckiej.

PŁYNY

Odbiornik nie powinien być narażony na kapiące, ściekające lub rozpryskujące się w pobliżu substancje płynne. Przedmioty, takie jak wazon czy doniczki z kwiatami, nie powinny być stawiane na urządzeniu.

MAŁE PRZEDMIOTY

Małe przedmioty w przypadku dostania się do środka urządzenia poprzez otwory wentylacyjne mogą spowodować poważne uszkodzenia Odbiornika.

PRZEWÓD ZASILAJĄCY

Przewód zasilający powinien być poprowadzony w taki sposób, aby uniknąć uszkodzenia przez chodzenie po przewodzie, uciskanie lub obcieranie o ostre przedmioty. Należy zwrócić szczególną uwagę na przewód w pobliżu wtyczki sieciowej oraz bezpośrednio przy wyjściu z Odbiornika podczas włączania do gniazdka sieciowego.

CZYSZCZENIE

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć Odbiornik od gniazda sieciowego. Do czyszczenia zewnętrznych elementów urządzenia należy używać suchej lub lekko zwilżonej szmatki. Nie należy używać rozpuszczalników.

WENTYLACJA

Wokół Odbiornika należy pozostawić wolną przestrzeń celem zapewnienia wystarczającego odprowadzania ciepła z urządzenia. Należy pozostawić minimum 10 cm od boków i 15 cm powyżej urządzenia. Nie należy przykrywać urządzenia serwetkami, gazetami oraz ustawiać na Odbiorniku innych urządzeń.

- Nie należy pozostawiać Odbiornika ani pilota zdalnego sterowania w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Odbiornik powinien stać na solidnej i bezpiecznej podstawie.
- Nie powinno się instalować Odbiornika w miejscach narażonych na wysoką wilgotność. Skraplająca się para, w pomieszczeniach takich jak kuchnia, może spowodować wadliwą pracę urządzenia lub jego zniszczenie.
- Powietrze, które nagrzewa się od działającego urządzenia powinno mieć możliwość wystarczającej i swobodnej cyrkulacji. Nie powinno się umieszczać Odbiornika w zamkniętych szafkach ani ustawiać na Odbiorniku innych urządzeń.
- Należy unikać kontaktu Odbiornika i pilota zdalnego sterowania z wodą i wilgotnym powietrzem. Nie powinno się lokalizować działającego urządzenia w pobliżu łaźni czy basenu.
- Urządzenia grzewcze lub radiatory ciepła umieszczone w pobliżu Odbiornika mogą spowodować wadliwą pracę urządzenia oraz jego zniszczenie.
- Nie wolno ustawiać na Odbiorniku innych urządzeń.
- Przewód zasilający należy podłączyć do energetycznej sieci zasilającej po wykonaniu połączeń Odbiornika z pozostałymi urządzeniami.
- Należy zapewnić właściwe chłodzenie Odbiornika. Urządzenie należy umiejscowić tak, aby zapewnić należyłą wentylację i zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu się Odbiornika.
- Nie wolno umieszczać źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec) na urządzeniu.
- Należy usuwać baterie zasilające z pilota zdalnego sterowania natychmiast po ich rozładowaniu lub gdy zamierzamy nie używać pilota przez dłuższy czas. W przeciwnym razie pilot może zostać uszkodzony na skutek wycieku elektrolitu ze zużytych baterii.
- Po przeniesieniu urządzenia z otoczenia o niskiej temperaturze należy odczekać z włączeniem do czasu, gdy urządzenie uzyska temperaturę pokojową.



1 WYŚWIETLACZ

Wskazuje numer aktualnie oglądanego kanału.
W trybie czuwania wyświetla godzinę (automatycznie).

2 CH ▲▼ zmiana kanału ON/OFF włącz/wyłącz

3 SZCZELINA CZYTNIKA KARTY

Należy w niej umieścić kartę dostępową.


KARTA DOSTĘPOWA



UWAGA!

Aby karta działała prawidłowo, należy umieścić ją w szczelinie chipem skierowanym w dół i strzałką w przód.



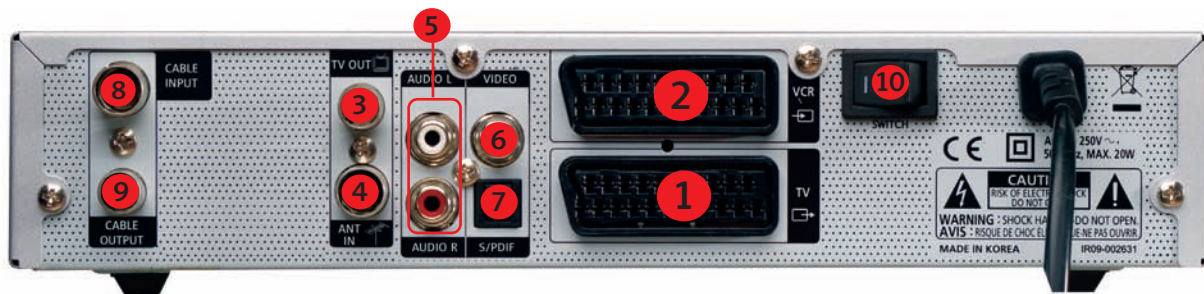


- 1 TV**
Wyjście EURO (SCART), przeznaczone do połączenia Odbiornika z telewizorem.
- 2 VCR**
Wyjście EURO (SCART), przeznaczone do połączenia Odbiornika z urządzeniem nagrywającym, np. DVD-R lub VHS.
- 3 TV OUT**
Wyjście mogące zawierać wszystkie programy nadawane w wykupionym pakiecie analogowym plus aktualnie oglądany kanał telewizji cyfrowej na **K 36** (domyślnie) Wymagane **połączenie mostkowe** → patrz str. 12-15.
- 4 ANT IN**
Gniazdo umożliwiające wykonanie połączenia mostkowego z gniazdem **9** → patrz str. 12-15.
- 5 AUDIO L / AUDIO R**
Gniazdo analogowe typu CHINCH, pozwalające podłączyć zewnętrzny odbiornik AUDIO.
- 6 VIDEO**
Gniazdo analogowe typu CHINCH, pozwalające podłączyć zewnętrzny odbiornik VIDEO.
- 7 S/PDIF**
Gniazdo cyfrowe optyczne, pozwalające podłączyć zestaw HI-FI lub kino domowe do Odbiornika.
- 8 CABLE INPUT**
Gniazdo, do którego należy podłączyć antenę Telewizji Kablowej TOYA.
- 9 CABLE OUTPUT**
Gniazdo udostępniające sygnał analogowy Telewizji Kablowej TOYA lub umożliwiające wykonanie połączenia mostkowego z gniazdem **4**.
- 10 SWITCH**
Włącznik/Wyłącznik Odbiornika.



PRZYCISKI NAWIGACJI

Zmiana poziomu głośności oraz kanału / nawigacja w menu.

OK – wejście do listy programów TV/Radio, potwierdzenie wyboru.

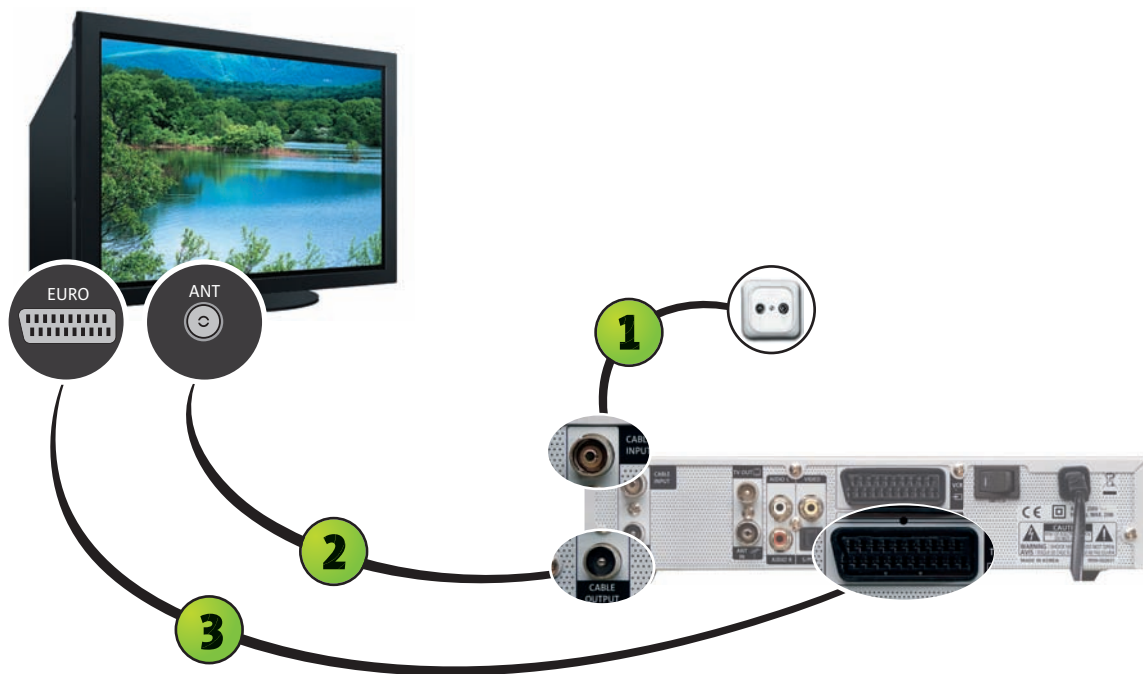

PODŁĄCZENIE JEDNEGO TELEWIZORA

Aby odbierać programy analogowe i cyfrowe oraz umożliwić poprawną aktualizację Odbiornika, → *patrz str. 18*, należy kolejno:


- 1** Połączyć kablem antenowym gniazdko Telewizji Kablowej **TV** z gniazdem **CABLE INPUT** Odbiornika.
- 2** Połączyć gniazdo **CABLE OUTPUT** Odbiornika z gniazdem antenowym telewizora.
Umożliwia odbieranie programów analogowych zgodnych z naszym Pakietem TV.
- 3** Połączyć gniazdo **EURO** (dolne, oznaczone TV) Odbiornika z gniazdem **EURO** telewizora.
Umożliwia odbieranie programów cyfrowych na kanale AV telewizora.
- 4** Włączyć Odbiornik do źródła zasilania i ustawić włącznik na tylnym panelu w pozycji ON.



W pierwszej kolejności należy podłączyć wszystkie przewody antenowe oraz przewód EURO. Następnie włączyć Odbiornik do prądu i ustawić włącznik na tylnym panelu w pozycji ON. Umożliwi to poprawną Aktualizację odbiornika → *patrz str. 18*.



W TYM WARIANCIE PROGRAMY ANALOGOWE SĄ NIEDOSTĘPNE W PIERWSZYM TELEWIZORZE

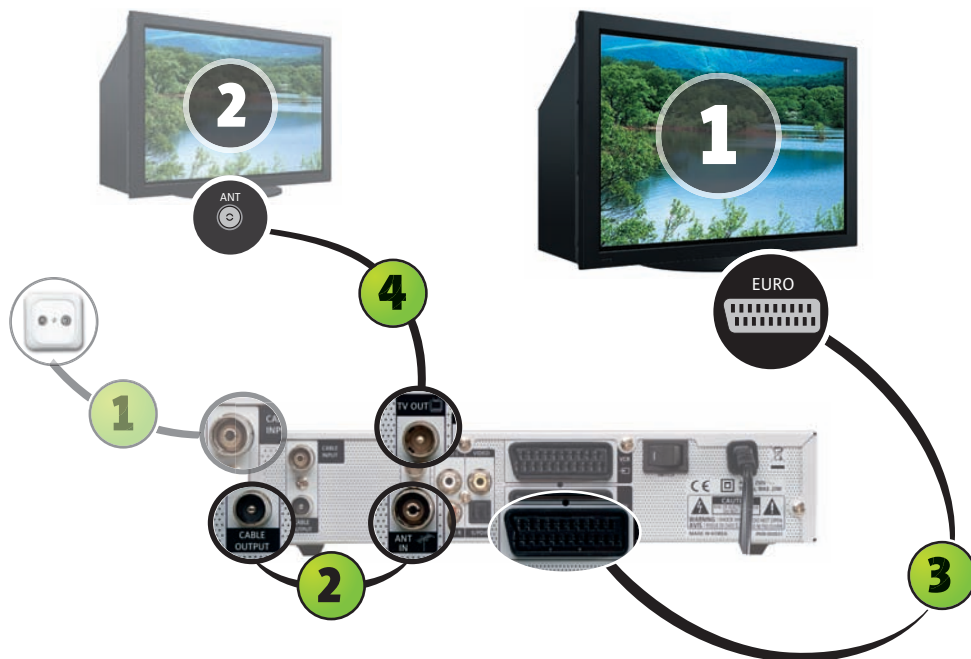

PODŁĄCZENIE DWÓCH TELEWIZORÓW (WARIANT 1)

Aby odbierać programy analogowe i cyfrowe oraz umożliwić poprawną aktualizację Odbiornika, → *patrz str. 18*, należy kolejno:

- 1** Połączyć kablem antenowym gniazdko Telewizji Kablowej **TV** z gniazdem **CABLE INPUT** Odbiornika.
- 2** Połączyć mostkiem* gniazda Odbiornika **CABLE OUTPUT** i **ANT IN**.
- 3** Połączyć gniazdo **EURO** (dolne, oznaczone TV) Odbiornika z gniazdem **EURO** telewizora **1**.
- 4** Połączyć gniazdo **TV OUT** Odbiornika z gniazdem antenowym telewizora **2**.
- 5** Włączyć Odbiornik do źródła zasilania i ustawić włącznik na tylnym panelu w pozycji ON.

1 PIERWSZY TELEWIZOR

- ▶ **PROGRAMY CYFROWE OGLĄDAMY NA KANAŁE AV**


2 DRUGI TELEWIZOR

- ▶ **ODBIERAMY PROGRAMY ANALOGOWE ZGODNE Z NASZYM PAKIETEM TV**
- ▶ **ODBIERAMY PROGRAMY PAKIETU CYFROWEGO NA KANAŁE K 36****

*Wyposażenie dodatkowe. Dostępne w Biurach Obsługi Abonenta TOYA.

**Możliwa zmiana w: Menu > Konfiguracja > Konfiguracja TV > Modulator RF.
Tryb RF > Zał.

W TYM WARIANCIE PROGRAMY ANALOGOWE DOSTĘPNE SĄ W OBYDWU TELEWIZORACH

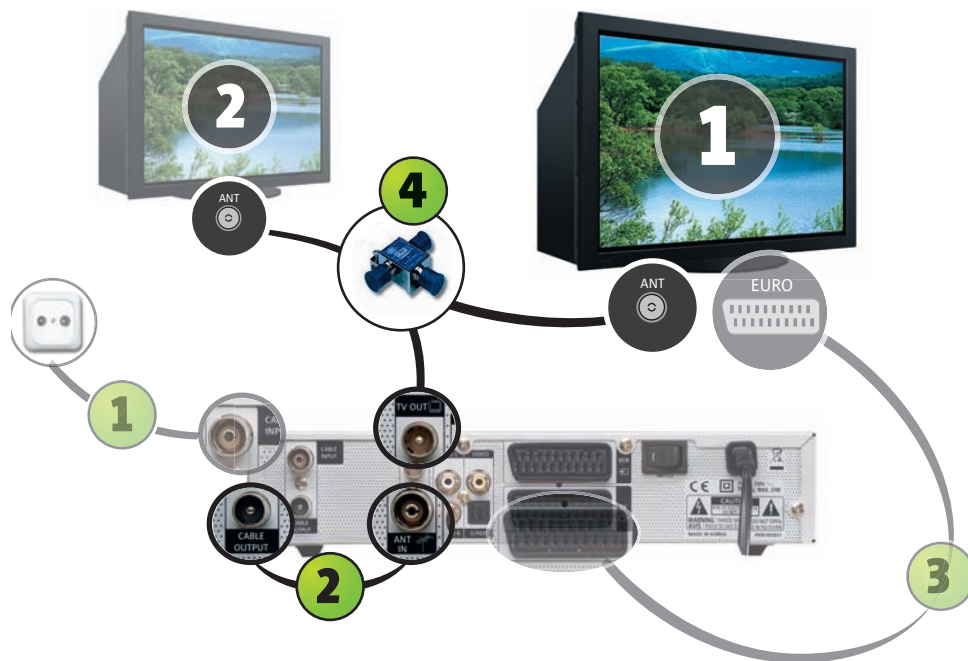

PODŁĄCZENIE DWÓCH TELEWIZORÓW (WARIANT 2)

Aby odbierać programy analogowe i cyfrowe oraz umożliwić poprawną aktualizację Odbiornika, → *patrz str. 18*, należy kolejno:

- 1** Połączyć kablem antenowym gniazdko Telewizji Kablowej **TV** z gniazdem **CABLE INPUT** Odbiornika.
- 2** Połączyć mostkiem* gniazda Odbiornika **CABLE OUTPUT** i **ANT IN**.
- 3** Połączyć gniazdo **EURO** (oznaczone TV) Odbiornika z gniazdem **EURO** telewizora **1**.
- 4** Połączyć gniazdo **TV OUT** Odbiornika z wejściem rozgałęźnika*. Wyjścia rozgałęźnika łączymy odpowiednio z wejściami antenowymi telewizorów **1** i **2**.
- 5** Włączyć Odbiornik do źródła zasilania i ustawić włącznik na tylnym panelu w pozycji ON.

1 PIERWSZY TELEWIZOR

- ▶ ODBIERAMY PROGRAMY ANALOGOWE ZGODNE Z NASZYM PAKIETEM TV
- ▶ PROGRAMY CYFROWE OGLĄDAMY NA KANALE AV
- ▶ ODBIERAMY PROGRAMY PAKIETU CYFROWEGO NA KANALE K 36**

2 DRUGI TELEWIZOR

- ▶ ODBIERAMY PROGRAMY ANALOGOWE ZGODNE Z NASZYM PAKIETEM TV
- ▶ ODBIERAMY PROGRAMY PAKIETU CYFROWEGO NA KANALE K 36**

* Wyposażenie dodatkowe. Zamieniając rozgałęźnik dwu- na trzywyjściowy, możemy analogicznie podłączyć trzeci telewizor.

**Możliwa zmiana w: Menu > Konfiguracja > Konfiguracja TV > Modulator RF.
Tryb RF > Zał.



**DUŻA ILOŚĆ GNAZD POZWOLI NAM
PODŁĄCZYĆ DOWOLNY SPRZĘT
AUDIO-VIDEO**

wyjścia: SCART, CHINCH (Audio L,R, Video), S/PDIF

AUDIO L / AUDIO R

Gniazdo analogowe typu
CHINCH, pozwala podłączyć
sprzęt AUDIO-VIDEO.



S/PDIF



S/PDIF

Gniazdo cyfrowe optyczne, pozwalające
podłączyć zestaw HI-FI lub kino domowe.

EURO



VHS / EURO

Urządzenia nagrywające,
np. DVD-R lub VHS

WITAMY w TOYAcyfrowa




Po podłączeniu wszystkich przewodów włączamy Odbiornik. Przy pierwszym uruchomieniu na ekranie telewizora pojawi się na kilka sekund ekran powitalny „Witamy“.

Wyjątek stanowi sytuacja, jeśli w tym momencie Odbiornik wykryje w sieci nowszą wersję oprogramowania. Nastąpi wtedy automatyczna aktualizacja oprogramowania. Więcej informacji o automatycznej aktualizacji na następnej stronie.



Automatyczne wyszukiwanie i instalacja dostępnych kanałów telewizyjnych i radiowych. Wyświetlane są kolejno znajdowane kanały.

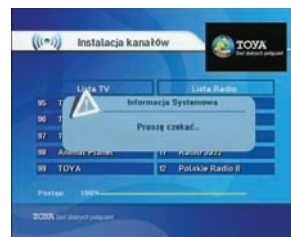

Gdy przeszukiwanie i instalacja kanałów zostaną zakończone, pojawi się komunikat o zakończeniu instalacji, który zniknie po kilku sekundach.

AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA ODBIORNIKA

Odbiornik Telewizji Cyfrowej TOYA automatycznie pobiera z sieci najnowszą wersję oprogramowania oraz uaktualnia listę dostępnych programów w przypadku zmiany oferty programowej.

Jeżeli podczas pierwszej instalacji Odbiornik wykryje w sieci nowszą wersję oprogramowania, nastąpi automatyczna aktualizacja.

Podczas aktualizacji na przednim panelu wyświetla się napis Load. W tym czasie nie należy odłączać Odbiornika od źródła zasilania. **Proces może trwać do kilku minut.**

Informację, z której wersji oprogramowania Odbiornika aktualnie korzystamy, możemy sprawdzić w:

Menu > Konfiguracja > Informacje systemowe.

W przypadku pojawienia się komunikatu „Instalacja nie powiodła się” należy:

1. **PRZEJŚĆ DO Menu > Konfiguracja > Aktualizacja oprogramowania** lub
1. **PRZEŁĄCZYĆ ODBIORNIK W STAN CZUWANIA.**
2. **ODCZEKAĆ 15 MINUT.**
3. **PONOWNIE WŁĄCZYĆ ODBIORNIK.**



Przy pierwszej instalacji należy w pierwszej kolejności prawidłowo podłączyć przewodem antenowym gniazdko telewizji kablowej z gniazdem CABLE INPUT Odbiornika. Następnie włączyć Odbiornik do prądu i ustawić włącznik na tylnym panelu w pozycji ON.

INFO



INFORMACJE O OGLĄDANYM PROGRAMIE



Każdorazowo, przy zmianie programu lub gdy zostanie wciśnięty przycisk INFO, na ekranie pojawią się informacje o programie:

- 1 NAZWA KANAŁU
- 2 NUMER KANAŁU NA LIŚCIE
- 3 TYTUŁ OGLĄDANEJ AUDYCJI
- 4 OPIS AKTUALNEGO RODZAJU SERWISU
FAV1/NEWS/FILM (LISTY ULUBIONYCH KANAŁÓW)
- 5 BIEŻĄCA LISTA KANAŁÓW
- 6 AKTUALNA GODZINA
- 7 DODATKOWE INFORMACJE O AUDYCJI*
- 8 WSKAŹNIK CZASU AUDYCJI Z PODANĄ GODZINĄ
ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA

**W CZASIE GDY WYŚWIELANE SĄ DANE NA EKRANIE,
INFORMACJE O NASTĘPNYCH AUDYCJACH UZYSKAMY WCISKAJĄC**




* Ikony informujące kolejno (od lewej): dopuszczalny wiek widzów, dostępna rozszerzona informacja o programie, dostępny teletext, blokada kanału, wielościeżkowe audio, program kodowany, dostępna lista dialogowa.

INFO



x2 WIĘCEJ INFORMACJI (SZCZEGÓŁOWY OPIS)

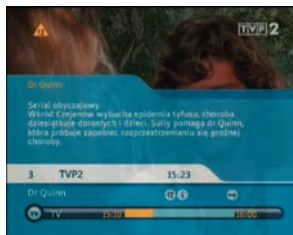

W czasie wyświetlania danych na ekranie szczegółowy opis bieżącej i następnej audycji uzyskamy wciskając dwukrotnie przycisk INFO oraz używając przycisków na pilocie ◀ ▶

OK

ZMIANA OGLĄDANEGO KANAŁU



Zmiany oglądanego kanału uzyskamy korzystając z przycisków pilota ▲▼ lub wprowadzając numer przyciskami 0 – 9. Możemy również skorzystać z wygodnej funkcji, jaką jest **MENU WYBORU KANAŁU**. Uruchamiany przyciskiem OK pozwala na szybkie i wygodne poruszanie się po liście kanałów za pomocą przycisków nawigacyjnych.

Zmianę kanału potwierdzamy przyciskiem



Aby zmienić listę kanałów TV na Radiowe, należy wcisnąć przycisk **TV/RADIO**.

Aby przejść do listy kanałów ulubionych, należy wcisnąć przycisk **FAV**.

Sortowanie kanałów (alfabetycznie, ulubione) włączamy używając przycisków **MOSAIC** i **INFO**.


Audio



WERSJE JĘZYKOWE / FORMAT DŹWIĘKU

Jeśli oglądana audycja zawiera więcej niż jedną ścieżkę audio, możemy dokonać wyboru pomiędzy nimi. Ustawienie w **Menu > Konfiguracja > Języki** pozwala na zmianę domyślnego trybu, w jakim odtwarzana będzie ścieżka audio, zależnie od nadawcy programu.

DOLBY DIGITAL: Oznaczony jest dodatkowo literami (DD) w nawiasie.

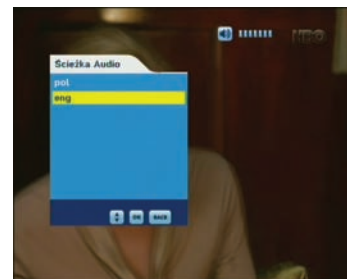

REGULACJA GŁOŚNOŚCI / WYCISZENIE

Poziomem dźwięku oglądanej audycji sterujemy używając przycisków




Na ekranie pojawi się liniowy wskaźnik głośności, który po zakończeniu regulacji zniknie po kilku sekundach.

Całkowicie wyciszmy głos korzystając z przycisku





NAPISY / LISTY DIALOGOWE

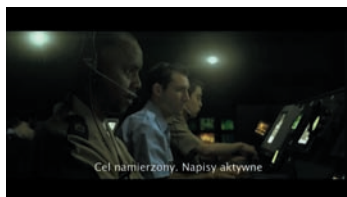

Przycisk **LIST** włącza/wyłącza napisy (listy dialogowe), jeśli są one dostępne z oglądaną audycją.

Zmiana listy dialogowej jest zapamiętywana i wybrana opcja zastępuje ustawienie domyślne dla danego programu.

Opcję domyślną możemy ustawić też w: [Menu > Konfiguracja > Języki](#)



TELETEKST



ODBIORNIK UMOŻLIWIA DOSTĘP DO TELETEKSTU NA DWA SPOSOBY:

PIERWSZY (VBI) polega na przekazywaniu przez Odbiornik teletekstu dostarczanego wraz z sygnałem telewizyjnym. W tym trybie korzystamy z teletekstu używając odpowiedniego przycisku na pilocie zdalnego sterowania naszego telewizora.

DRUGI pozwala korzystać z teletekstu bezpośrednio za pomocą przycisku  na pilocie Odbiornika.

Sposób ten umożliwia korzystanie z telegazety na telewizorach nie obsługujących teletekstu.



MENU GŁÓWNE ODBIORNIKA



Menu ustawień Odbiornika dostępne jest po wciśnięciu przycisku **MENU**

Główne działy Menu to:

INSTALACJA KANAŁÓW / USTAWIENIA DOMYŚLNE
KONFIGURACJA
LISTA ULUBIONYCH
BLOKADA RODZICIELSKA
GRY
INFORMACJE UŻYTKOWNIKA

INSTALACJA KANAŁÓW / USTAWIENIA DOMYŚLNE

Instalacja kanałów odbywa się automatycznie przy pierwszym uruchomieniu Odbiornika lub poprzez wybranie opcji

> *Instalacja kanałów*

Ustawienia domyślne pozwalają przywrócić fabryczne ustawienia Odbiornika. (Użycie tej opcji spowoduje usunięcie wszystkich własnych ustawień w Odbiorniku)

KONFIGURACJA

Pozwala dokonać podstawowych ustawień Odbiornika, wybrać tryb współpracy i ustawienia odbiornika TV, zmienić właściwości wyświetlania. Więcej na stronie 26.

NAWIGACJA W MENU:



Zatwierdzenie ustawień **OK**.
 Nawigacja Góra/Dół.
 Nawigacja Prawo/Lewo.



Wprowadzanie wartości numerycznych.




Powrót do poprzedniej planszy.

LISTA ULUBIONYCH

Pozwala zarządzać spersonalizowanymi listami kanałów. Można tutaj zbudować własną listę kanałów telewizyjnych i radiowych, aby później w trybie oglądania poruszać się w jej obrębie. Więcej na stronie 24.

BLOKADA RODZICIELSKA

Pozwala ustawić i zarządzać blokadą rodzicielską Odbiornika. Za jej pomocą możemy zablokować dostęp do wybranych kanałów, Menu ustawień lub całego Odbiornika. Więcej na stronie 29.

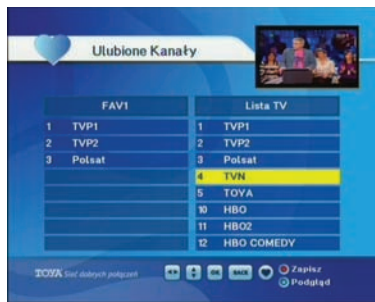

LISTA ULUBIONYCH KANAŁÓW

Po automatycznym wyszukiwaniu kanałów w trakcie pierwszej instalacji, domyślnie utworzone są dwie listy TV i Radio, które zawierają wszystkie dostępne w ofercie kanały telewizyjne i radiowe.

List tych nie można modyfikować ani usuwać.

W **Menu > Lista ulubionych** możemy utworzyć z najchętniej przez nas oglądanych kanałów 4 własne listy ulubione oraz skorzystać z list tematycznych.



DODAWANIE KANAŁU DO LISTY

W **Menu > Lista Ulubionych** wybieramy interesujące nas kanały i dodajemy je do wybranej listy przy użyciu przycisku **OK**.

Listę dostępnych kanałów telewizyjnych i radiowych zmieniamy przyciskiem



Pomiędzy listami ulubionych poruszamy się za pomocą przycisku




EDYCJA LISTY ULUBIONYCH KANAŁÓW



Pomiędzy listą dostępnych kanałów (**LISTA TV, LISTA RADIO**) a listami ulubionych **FAV1 – FAV4, FILM, SPORT, NEWS, MUZYKA, DZIECI** przełączamy się przyciskami nawigacji lewo/prawo.

Usuwanie kanału z listy ulubionych odbywa się w identyczny sposób jak jego dodanie, czyli za pomocą przycisku **OK**.

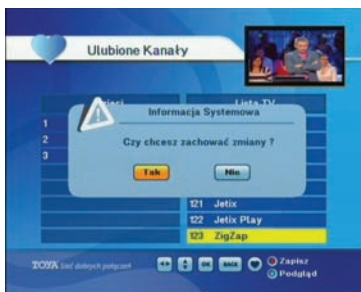

Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przy użyciu przycisku




lub przyciskiem **OK** przy wyjściu z **Menu > Lista Ulubionych**

KONFIGURACJA

Zawiera narzędzia i ustawienia osobiste użytkownika, pozwala zmienić format, język, tryb pracy oraz zaktualizować oprogramowanie Odbiornika.

KONFIGURACJA TV

Zawiera podstawowe ustawienia Odbiornika dotyczące współpracy z telewizorem i innymi urządzeniami Audio-Video.

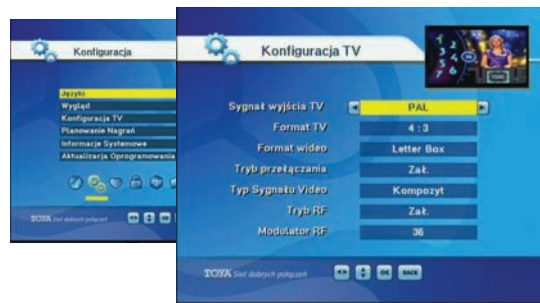

SYGNAŁ WYJŚCIA TV

Zmiana sygnału video na złączu EURO.

FORMAT TV 4:3, 16:9

Dostosuje ustawienia obrazu na wyjściu Odbiornika do formatu ekranu naszego telewizora.

FORMAT VIDEO

PEŁNY, MIESZANY, LETTERBOX, PAN SCAN

Zmiana formatu wyświetlanego obrazu pozwala w pełni wykorzystać zalety telewizorów panoramicznych.

TRYB PRZEŁĄCZANIA

Umożliwia zatrzymanie obrazu podczas zmiany kanałów. (Brak efektu czarnego ekranu).

TYP SYGNAŁU VIDEO

Przełączanie pomiędzy trybami: Kompozyt, RGB, YPbPr.

TRYB RF

Włączenie / wyłączenie modulatora RF.

MODULATOR RF

Zmienia kanał (domyślnie K 36), na którym nadawany jest aktualnie oglądany kanał cyfrowy na wyjściu **TV OUT**. Wymagane jest połączenie mostkowe opisane na stronie 15 pkt B.

JĘZYKI

JĘZYK MENU Pozwala zmienić język wszystkich dostępnych Menu (domyślnie polski).

AUDIO – 1. JĘZYK Wybór domyślnej ścieżki audio w audycjach (domyślnie polski).

AUDIO – 2. JĘZYK Wybór następnej ścieżki audio przy braku 1. (domyślnie polski).

PIERWSZY JĘZYK EPG Wybór domyślnego języka Przewodnika TV (domyślnie polski).


DRUGI JĘZYK EPG Wybór następnego języka Przewodnika TV (domyślnie polski).

JĘZYK TELETEKSTU (domyślnie polski).

JĘZYK NAPISÓW Wybór domyślnego języka napisów dialogowych (domyślnie polski).



Ważne. Jeśli wybrana zostanie ścieżka audio Dolby Digital (DD) – dźwięk przekazywany będzie wyłącznie przez wyjście optyczne S/PDIF. (Brak dźwięku w telewizorze).

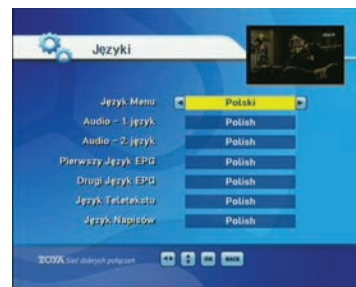

WYGLĄD


Pozwala zmienić ustawienia wyglądu stron menu oraz funkcji wyświetlanych na ekranie (OSD).

PRZEZROCZYSTOŚĆ zmiana poziomu przezroczystości menu.

PRZEZROCZYSTOŚĆ OKIEN zmiana poziomu przezroczystości OSD.

CHOWAJ INFORMACJE czas, po jakim wyświetlane informacje znikną z ekranu (nazwa audycji, godzina, opis dodatkowy, itp).

WYŚWIETLACZ wyłącza/włącza wyświetlacz na przednim panelu Odbiornika.

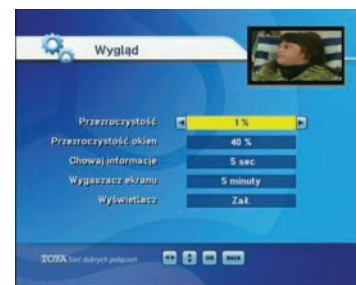

PLANOWANIE NAGRAŃ

Pozwala na zaprogramowanie Odbiornika, tak aby automatycznie przełączył się na wybraną audycję/program i umożliwił jego rejestrację za pomocą magnetowidu lub nagrywarki DVD-R.

DODAJ NAGRANIE


Aby dodać nowe nagranie, należy ustawić następujące parametry:

START godzina rozpoczęcia audycji.

KONIEC godzina zakończenia audycji.

POWTARZANIE (Jednorazowo/codziennie/wybrany dzień tygodnia)

PROGRAM, na którym nadawana jest audycja.

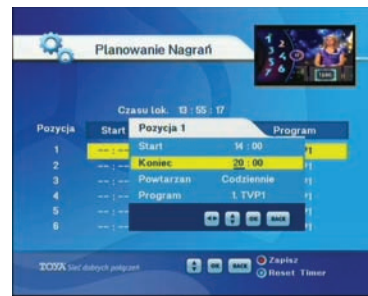

PO WPROWADZENIU PARAMETRÓW POTWIERDZAMY WYBÓR PRZYCISKIEM OK.

MODYFIKUJ NAGRANIE

Aby zmodyfikować dodane wcześniej nagranie, należy wybrać je z listy. Pokazany zostanie ekran z wszystkimi wybranymi parametrami i będziemy mieli możliwość dowolnej ich zmiany.

USUŃ NAGRANIE Z LISTY

Aby usunąć wcześniej ustawione nagranie, należy wybrać je z listy i potwierdzić przyciskiem **INFO**.

Jeśli jest aktywna Blokada Rodzicielska, każdy dostęp do planowanego nagrania jest poprzedzony pytaniem o kod PIN. Wszystkie planowane nagrania są usuwane w chwili przywracania ustawień fabrycznych Odbiornika.

WAŻNE! Przy planowaniu nagrań należy sprawdzić, czy nie został wybrany tryb audio Dolby Digital (DD) na wybranym kanale. W tym trybie dźwięk nie jest przekazywany przez złącze EURO, a jedynie przez wyjście optyczne S/PDIF.

BLOKADA RODZICIELSKA

Umożliwia skonfigurowanie blokad na poszczególne funkcje Odbiornika, tak aby podczas próby skorzystania z danej funkcji lub obejrzenia wybranego kanału wymagane było podanie kodu PIN.

BLOKADA KANAŁU

blokuje wybrane kanały przy użyciu przycisku  oznaczając je symbolem kłódki.



USTAWIENIA BLOKADY

BLOKADA ODBIORNIKA

powoduje pytanie o kod PIN podczas uruchamiania Odbiornika.


BLOKADA MENU

powoduje pytanie o kod PIN podczas nawigacji w **MENU** Odbiornika.

TYP BLOKADY

JEDNORAZOWO: pytanie o kod PIN następuje tylko raz aż do ponownego uruchomienia Odbiornika.

ZAWSZE: pytanie o kod PIN następuje przy każdej zmianie ustawień w **MENU** oraz włączaniu zablokowanego kanału.

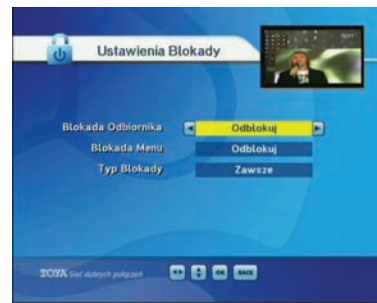

ZMIANA KODU PIN **DOMYŚLNY KOD PIN: 0000**



Ważne. Własny, wprowadzony kod PIN należy zapamiętać lub zapisać. W razie jego utraty konieczna będzie pomoc działu technicznego.



PRZEWODNIK TV

Przewodnik TV uruchamiamy naciskając przycisk EPG. Znajdziemy tu program telewizyjny dla stacji nadawanych cyfrowo a w nim: informacje o godzinach rozpoczęcia i zakończenia audycji, powtórki, szczegółowe opisy audycji, streszczenia, obsadę, gatunek filmu itp.


Użycie przycisku **SLEEP**  umożliwi nam ustawienie przypomnienia o nagraniu programu zaznaczonego na liście.

Do poruszania się po Przewodniku TV używamy przycisków nawigacyjnych:



Wciskając przycisk **OK** zobaczymy więcej informacji o audycji. Powrót nastąpi po ponownym wciśnięciu przycisku **OK** lub **BACK**.

Aby przejść na program tv dla innego kanału, używamy:

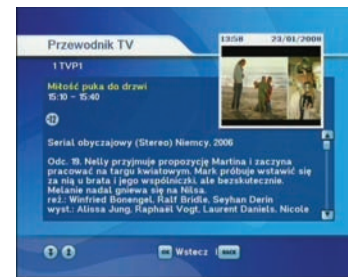

F2

PORTAL TV

Korzystając z przycisku **F2** wchodzimy do Portalu TV. Znajdziemy tu część informacji z serwisu internetowego Portal Abonenta TOYA, znajdującego się na stronie www.toya.net.pl. Portal TV zapewnia dostęp do:

PROGNOZA POGODY

Siedmiodniowa prognoza aktualizowana na bieżąco.

KURSY WALUT

Codziennie kursy walut (kupna, sprzedaży, średni).
Źródłem danych jest NBP.

HOROSKOP

Codzienny horoskop wraz z biorytmem dla każdego znaku zodiaku. Biorytm w sferach: Miłość, Praca, Zdrowie oraz Pieniądze.

KONFIGURACJĘ ODBIORNIKA

(dostępna również pod przyciskiem MENU)



WYNIKI LOTTO

Wyniki ostatniego losowania totalizatora sportowego poszczególnych gier, m.in.: Duży Lotek, Multi Lotek, Express Lotek, Twój Szczęśliwy Numerek.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Najczęściej zadawane pytania dotyczące usługi TOYAcyfrowa TV.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Przed zwróceniem się do serwisu z problemem dotyczącym Odbiornika prosimy zapoznać się z poniższą tabelą. Proste czynności i drobne zmiany mogą wyeliminować problem i przywrócić poprawne funkcjonowanie Odbiornika.

Najbardziej typowe problemy związane są z połączeniami kabli. Prosimy sprawdzić, czy Odbiornik jest odpowiednio podłączony, czy kable są na miejscu i odpowiednio dociśnięte. Można rozłączyć i połączyć wszystkie kable raz jeszcze.

Czy Odbiornik powinien być włączony cały czas do prądu?	Zalecane jest przetaczanie Odbiornika w stan czuwania, gdy jest nieużywany. W tym trybie automatycznie aktualizowana jest lista dostępnych kanałów oraz oprogramowanie Odbiornika.
Nic się nie dzieje, ekran jest czarny, kiedy przetaczam telewizor w tryb AV.	Odbiornik nie został prawidłowo podłączony do prądu lub jest wyłączony za pomocą przetacznika na tylnym panelu [ON].
Co zrobić z kartą dostępową dostarczoną wraz z Odbiornikiem?	Kartę należy umieścić w Odbiorniku, aby odbiór Telewizji Cyfrowej był możliwy.
Nie mam części programów, mogę oglądać tylko część z tych, które widzę na liście.	Liczba dostępnych programów jest zależna od wykupionego pakietu, jednak na liście będą widoczne wszystkie kanały dostępne w sieci TOYA.
Na liście kanałów są luki między numerami.	Pomiędzy numerami kanałów znajdują się wolne miejsca na nowe programy nadawców. Umożliwi to dodanie nowego programu bez zmiany istniejącej listy programów, w tym list ulubionych kanałów ustawionych przez Abonenta.
Brak obrazu.	Należy sprawdzić, czy odbiornik jest podłączony do prądu oraz czy przetacznik na tylnym panelu jest w ustawieniu [ON]. Brak może być również spowodowany poluzowaniem przewodów.

W przypadku nieprawidłowego działania Odbiornika (np. braku reakcji na pilota), należy wyłączyć go używając przełącznika na tylnym panelu i włączyć ponownie po upływie kilku minut.

Brak dźwięku.	Należy sprawdzić, czy nie został ustawiony Dolby Digital (DD) dla oglądanego kanału. Czy nie jest wybrany tryb wyciszenia lub poziom dźwięku nie został ustawiony na minimum. Należy sprawdzić, czy przewody połączeniowe z telewizorem / zestawem hi-fi nie są poluzowane.
Gdy korzystam z przycisków na pilocie, odbiornik działa nie tak jak powinien.	Należy sprawdzić, czy baterie nie uległy wyczerpaniu.
Odbiornik sam zmienia kanały.	Mogą być ustawione Przypomnienia o nagraniu lub zablokowały się przyciski na pilocie.
Mój kod PIN nie działa.	Kod nie jest wpisywany poprawnie lub inna osoba zmieniła PIN.
Gdzie mogę zgłaszać usterki związane z działaniem telewizji cyfrowej?	Usterki należy zgłaszać pod numerem telefonu 042 6333 888 lub na adres e-mail: cyfrowa@toya.net.pl

Jeśli żaden ze sposobów wymienionych w tabeli nie pomoże rozwiązać problemu, prosimy skontaktować się z pomocą techniczną pod numerem: 042 6333 888 lub e-mail: cyfrowa@toya.net.pl

DANE TECHNICZNE

TUNER /LNB

Wejście kablowe

Wejście TV

Zakres częstotliwości [MHz] 50-860

Demodulacja QAM

MPEG TRANSPORT STREAM & A/V DECODING

Transport Stream MPEG-2

Profile Level MPEG-2 MP@ML

Data Rate 15 Mbit/s

Formaty: 4:3, 16:9

SYSTEM

Procesor STi 5119

Pamięć Flash 4 Mb

SDRAM 16 Mb

RF MODULATOR

Złącze RF, IEC 169-2, Male/Female

Kanały wyjściowe: 21-69

Standard TV: PAL B/G, I, D/K

PANEL PRZEDNI

Wyświetlacz

3 Przyciski: Power, Channel Down and Channel Up

Wejście Smart Card

WEJŚCIA / WYJŚCIA

TV SCART CVBS, Audio L/R

VCR SCART CVBS, Audio L/R

RCA CVBS OUT, Audio L/R, S/PDIF

Modulator

DANE OGÓLNE

Napięcie wejśc.: AC90-250 V, 50/60 Hz

Wymiary [mm]: 300 X 220 X 63 2.0 kg

Temp. pracy [°C]: 0 ~ +45°C

Temp. przechowywania [°C]: -20 +60



TOYA[®]

Sieć dobrych połączeń

INFOLINIA  042 6333 888

 www.toya.net.pl