



Telewizja 3G



Awangarda przed telewizorem



Instrukcja obsługi



ODBIORNIKÓW 3G HD-C2OCXM | 3G HD-C2OCXM PVR

SPIS TREŚCI

STRONA

A	ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.....	4
	ZALECENIA EKSPLOATACYJNE.....	5
B	OPIS URZĄDZEŃ	
	ODBIORNIK 3G HD PVR – PANEL PRZEDNI / KARTA DOSTĘPOWA.....	6
	ODBIORNIK 3G HD PVR – PANEL TYLNY.....	7
	ODBIORNIK 3G HD – PANEL PRZEDNI / KARTA DOSTĘPOWA.....	8
	ODBIORNIK 3G HD – PANEL TYLNY.....	9
	PILOT ZDALNEGO STEROWANIA.....	10
	PILOT ZDALNEGO STEROWANIA – PROGRAMOWANIE.....	11
C	PODŁĄCZENIE TELEWIZORA I URZĄDZEŃ AUDIO-VIDEO	
	PODŁĄCZENIE TELEWIZORA.....	12-17
	PODŁĄCZENIE INNYCH URZĄDZEŃ AUDIO-VIDEO.....	18
D	WŁĄCZAMY ODBIORNIK	
	INSTALACJA KANAŁÓW.....	19
	AKTUALIZACJA ODBIORNIKA.....	20

SPIS TREŚCI

STRONA

E

FUNKCJE ODBIORNIKA

INFORMACJE O OGLĄDANYM I NASTĘPNYM PROGRAMIE	21
ZMIANA KANAŁU	22
REGULACJA GŁOŚNOŚCI / ZMIANA WERSJI JĘZYKOWEJ / FORMAT DŹWIĘKU	23
NAPISY / LISTY DIALOGOWE / TELETEXT	24

F

USTAWIENIA ODBIORNIKA

MENU GŁÓWNE	25
LISTA ULUBIONYCH KANAŁÓW / SORTOWANIE, DODAWANIE, USUWANIE KANAŁÓW	26-27

G

KONFIGURACJA ODBIORNIKA	28
JĘZYKI / WYGLĄD	29
PRZEWODNIK TV	30
BLOKADA RODZICIELSKA	31

H

PVR	32-33
TIME SHIFTING	34-35

I

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA	36-37
DANE TECHNICZNE	38-39

**PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PONIŻSZYCH ZALECEŃ.
ICH PRZESTRZEGANIE JEST NIEZBĘDNE DLA ZACHOWANIA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWA
I BEZAWARYJNEJ EKSPLOATACJI URZĄDZENIA.**

ŹRÓDŁO ZASILANIA

Odbiornik Cyfrowej Telewizji Kablowej jest przystosowany do zasilania ze standardowego gniazda sieciowego o napięciu nominalnym 230V 50Hz. Nie należy samodzielnie zdejmować pokrywy urządzenia. Wewnątrz urządzenia znajdują się elementy pod wysokim napięciem, których dotknięcie może być niebezpieczne dla życia. W przypadku uszkodzenia urządzenia należy zwrócić się bezpośrednio do Biura Obsługi Abonenta lub zadzwonić pod numer serwisowy podany w Umowie Abonenckiej.

PŁYNY

Odbiornik nie powinien być narażony na kapiące, ściekające lub rozpryskujące się w pobliżu substancje płynne. Przedmioty, takie jak wazon czy doniczki z kwiatami, nie powinny być stawiane na urządzeniu.

MAŁE PRZEDMIOTY

Małe przedmioty w przypadku dostania się do środka urządzenia poprzez otwory wentylacyjne mogą spowodować poważne uszkodzenia Odbiornika.

PRZEWÓD ZASILAJĄCY

Przewód zasilający powinien być poprowadzony w taki sposób, aby uniknąć uszkodzenia przez chodzenie po przewodzie, uciskanie lub obcieranie o ostre przedmioty. Należy zwrócić szczególną uwagę na przewód w pobliżu wtyczki sieciowej oraz bezpośrednio przy wyjściu z Odbiornika podczas włączania do gniazdka sieciowego.

CZYSZCZENIE

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć Odbiornik od gniazda sieciowego. Do czyszczenia zewnętrznych elementów urządzenia należy używać suchej lub lekko zwilżonej szmatki. Nie należy używać rozpuszczalników.

WENTYLACJA

Wokół Odbiornika należy pozostawić wolną przestrzeń celem zapewnienia wystarczającego odprowadzania ciepła z urządzenia. Należy pozostawić minimum 10 cm od boków i 15 cm powyżej urządzenia. Nie należy przykrywać urządzenia serwetkami, gazetami oraz ustawiać na Odbiorniku innych urządzeń.

- Nie należy pozostawiać Odbiornika ani pilota zdalnego sterowania w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Odbiornik powinien stać na solidnej i bezpiecznej podstawie.
- Nie powinno się instalować Odbiornika w miejscach narażonych na wysoką wilgotność. Skraplająca się para, w pomieszczeniach takich jak kuchnia, może spowodować wadliwą pracę urządzenia lub jego zniszczenie.
- Powietrze, które nagrzewa się od działającego urządzenia, powinno mieć możliwość wystarczającej i swobodnej cyrkulacji. Nie powinno się umieszczać Odbiornika w zamkniętych szafkach ani ustawiać na Odbiorniku innych urządzeń.
- Należy unikać kontaktu Odbiornika i pilota zdalnego sterowania z wodą i wilgotnym powietrzem. Nie powinno się lokalizować działającego urządzenia w pobliżu łazienki czy basenu.
- Nie wolno ustawiać na Odbiorniku innych urządzeń.
- Urządzenia grzewcze lub radiatory ciepła umieszczone w pobliżu Odbiornika mogą spowodować wadliwą pracę urządzenia oraz jego zniszczenie.
- Przewód zasilający należy podłączyć do energetycznej sieci zasilającej po wykonaniu połączeń Odbiornika z pozostałymi urządzeniami.
- Należy zapewnić właściwe chłodzenie Odbiornika. Urządzenie należy umiejscowić tak, aby zapewnić należyłą wentylację i zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu się Odbiornika.
- Nie wolno umieszczać źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec) na urządzeniu.
- Należy usuwać baterie zasilające z pilota zdalnego sterowania natychmiast po ich rozładowaniu lub gdy zamierzamy nie używać pilota przez dłuższy czas. W przeciwnym razie pilot może zostać uszkodzony na skutek wycieku elektrolitu ze zużytych baterii.
- Po przeniesieniu urządzenia z otoczenia o niskiej temperaturze należy odczekać z włączeniem do czasu, gdy urządzenie uzyska temperaturę pokojową.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Odbiornik Intek HD-C20CXM/HD-PVR: pilot zdalnego sterowania, baterie, przewody połączeniowe (HDMI, RF), przewód mostkujący (model 3G HD PVR), przewód zasilający, karta dostępową i instrukcja obsługi.

B ODBIORNIK 3G HD PVR – PANEL PRZEDNI



- 1 ON/OFF** włącz/wyłącz
- 2 PRZYCISKI NAWIGACYJNE**
CH ▲▼ zmiana kanału
VOL ◀▶ regulacja głośności
- 3 OK** - zatwierdzenie wyboru
- 4 MENU** - tryb Menu dekodera
- 5 WYŚWIETLACZ**
Wskazuje numer aktualnie oglądanego kanału.
W trybie czuwania wyświetla godzinę (automatycznie).

- 6 SZCZELINA CZYTNIKA KARTY**
(po otwarciu klapy) - należy w niej umieścić kartę dostępową
- 7 GNIAZDO USB**
dostępne po otwarciu klapy.
Gniazdo umożliwiające podłączenie dedykowanych akcesoriów.


UWAGA
Aby karta działała prawidłowo, należy umieścić ją w szczelinie chipem skierowanym w dół i strzałką w przód.

KARTA DOSTĘPOWA ▶



ODBIORNIK 3G HD PVR – PANEL TYLNY

B

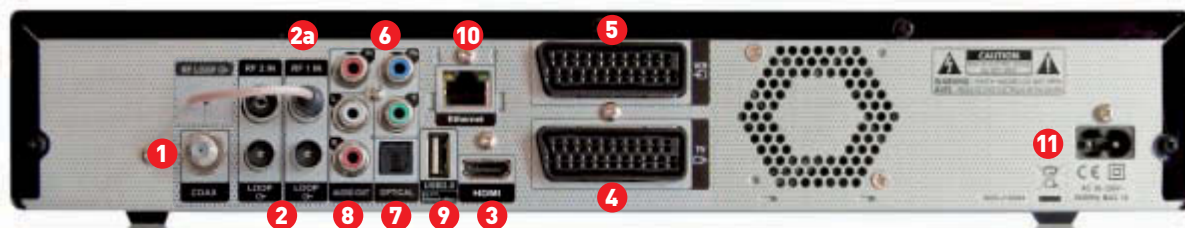

1 COAX

Gniazdo, do którego należy podłączyć antenę Telewizji Kablowej TOYA.

2 LOOP

Gniazdo udostępniające sygnał analogowy Telewizji Kablowej TOYA.

2a RF 1 IN

do gniazda należy podłączyć przewód z gniazda **RF LOOP**].

3 HDMI

Gniazdo cyfrowe, przeznaczone do połączenia Odbiornika z telewizorem (wspiera standard HDCP)

4 TV

Wyjście EURO (SCART), przeznaczone do połączenia Odbiornika z telewizorem.

5 VCR

Wyjście analogowe EURO (SCART), przeznaczone do połączenia Odbiornika z urządzeniem nagrywającym, np. DVD-R lub VHS.

6 KOMPONENT Y-PB-PR

Wyjście analogowe komponent (Component Video), przeznaczone do połączenia Odbiornika z telewizorem.

7 OPTICAL

Gniazdo cyfrowe optyczne, pozwalające podłączyć zestaw Hi-Fi lub kino domowe do Odbiornika.

8 L/R

Gniazdo analogowe typu CHINCH, pozwalające podłączyć zewnętrzny odbiornik AUDIO.

9 USB

Gniazdo umożliwiające podłączenie dedykowanych akcesoriów.

10 ETHERNET

Nieaktywne

11 GNIAZDO AC 100-250V

zasilające odbiornik.

B ODBIORNIK 3G HD – PANEL PRZEDNI



1 ON/OFF włącz/wyłącz

2 PRZYCISKI NAWIGACYJNE

CH ▲▼ zmiana kanału

VOL ◀▶ regulacja głośności

3 OK - zatwierdzenie wyboru

4 MENU - tryb Menu dekodera

5 WYŚWIETLACZ

Wskazuje numer aktualnie oglądanego kanału.

W trybie czuwania wyświetla godzinę (automatycznie).

6 SZCZELINA

CZYTNIKA KARTY

(po otwarciu klapki) - należy w niej umieścić kartę dostępową

7 GNIAZDO USB

dostępne po otwarciu klapki.

Gniazdo umożliwiające podłączenie dedykowanych akcesoriów.



UWAGA


Aby karta działała prawidłowo, należy umieścić ją w szczelinie chipem skierowanym w dół i strzałką w przód.

KARTA DOSTĘPOWA ▶



ODBIORNIK 3G HD - PANEL TYLNY

B

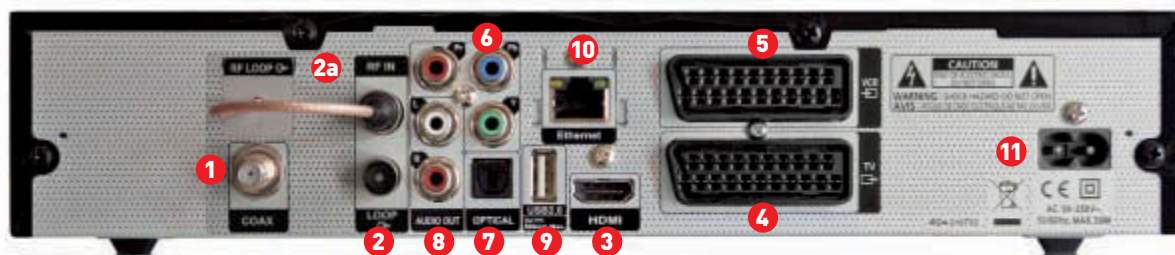

1 COAX

Gniazdo, do którego należy podłączyć antenę Telewizji Kablowej TOYA.

2 LOOP

Gniazdo udostępniające sygnał analogowy Telewizji Kablowej TOYA.

2a RF IN

do gniazda należy podłączyć przewód z gniazda **RF LOOP**.

3 HDMI

Gniazdo cyfrowe, przeznaczone do połączenia Odbiornika z telewizorem (wspiera standard HDCP)

4 TV

Wyjście EURO [SCART], przeznaczone do połączenia Odbiornika z telewizorem.

5 VCR

Wyjście analogowe EURO [SCART], przeznaczone do połączenia Odbiornika z urządzeniem nagrywającym, np. DVD-R lub VHS.

6 KOMPONENT Y-PB-PR

Wyjście analogowe komponent (Component Video), przeznaczone do połączenia Odbiornika z telewizorem.

7 OPTICAL

Gniazdo cyfrowe optyczne, pozwalające podłączyć zestaw Hi-Fi lub kino domowe do Odbiornika.

8 L/R

Gniazdo analogowe typu CHINCH, pozwalające podłączyć zewnętrzny odbiornik AUDIO.

9 USB

Gniazdo umożliwiające podłączenie dedykowanych akcesoriów.


10 ETHERNET

Nieaktywne

11 GNIAZDO AC 100-250V

zasilające odbiornik.

B PILOT ZDALNEGO STEROWANIA - FUNKCJE

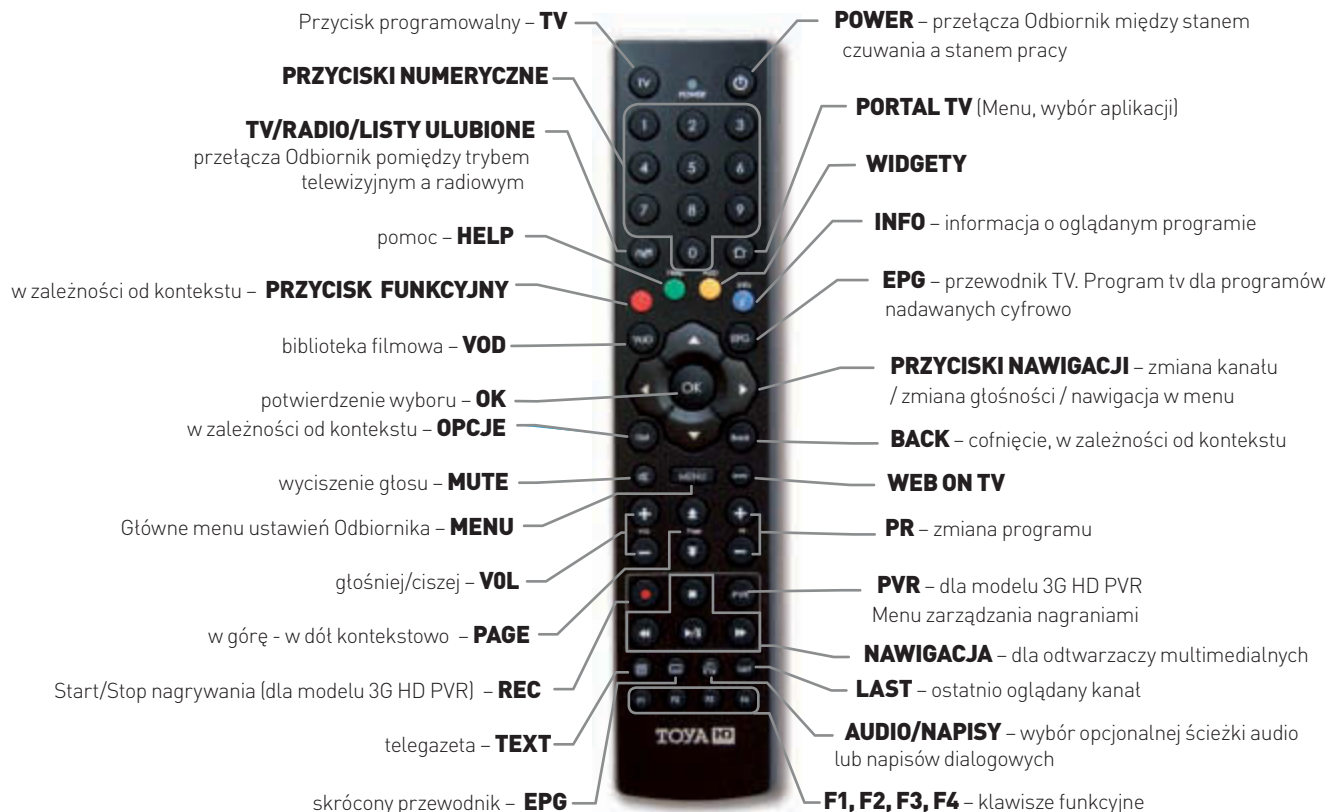



PRZYCISK TV - PROGRAMOWANIE

Przy pomocy przycisku **TV** na pilocie możemy sterować jedną podstawową funkcją różnych urządzeń (telewizorem, zestawem HI-FI, odtwarzaczem DVD). Aby zaprogramować przycisk **TV** na pilocie Odbiornika należy w kolejności:

- 1) Przygotować piloty urządzeń zewnętrznych (np. pilot od telewizora)
- 2) Na pilocie Odbiorników 3G HD wcisnąć jednocześnie dwa przyciski: **TV** i **OK** - przytrzymać do momentu aż czerwona dioda na pilocie zaświeci się na stałe. Stan gotowości do zaprogramowania utrzymuje się przez 30 sek.
- 3) wcisnąć raz przycisk **TV** (dioda na chwilę zgaśnie)
- 4) Skierować pilota Odbiornika oraz pilota, z którego kopiujemy funkcję, czujnikami podczerwieni do siebie. Wciskając na pilocie wybrany przycisk wystać sygnał do pilota Odbiornika.

Możemy w ten sposób przechwycić sygnał z pilotów do różnych urządzeń.


- 5) Funkcje zaprogramują się po zgaśnięciu diody pilota odbiornika. Przechwytywanie sygnału z innego pilota kończy się pięciokrotnym mrugnięciem diody. Czas przechwytywania sygnału z pilota lub pilotów kończy się po 30 sekundach. Każdorazowe następne programowanie usuwa poprzedni zapis.



C PODŁĄCZANIE TELEWIZORA



W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI NALEŻY PODŁĄCZYĆ WSZYSTKIE NIEZBĘDNE PRZEWODY SYGNAŁOWE. NASTĘPNIE WŁĄCZYĆ ODBIORNIK DO PRĄDU. UMOŻLIWI TO POPRAWNĄ AKTUALIZACJĘ ODBIORNIKA.

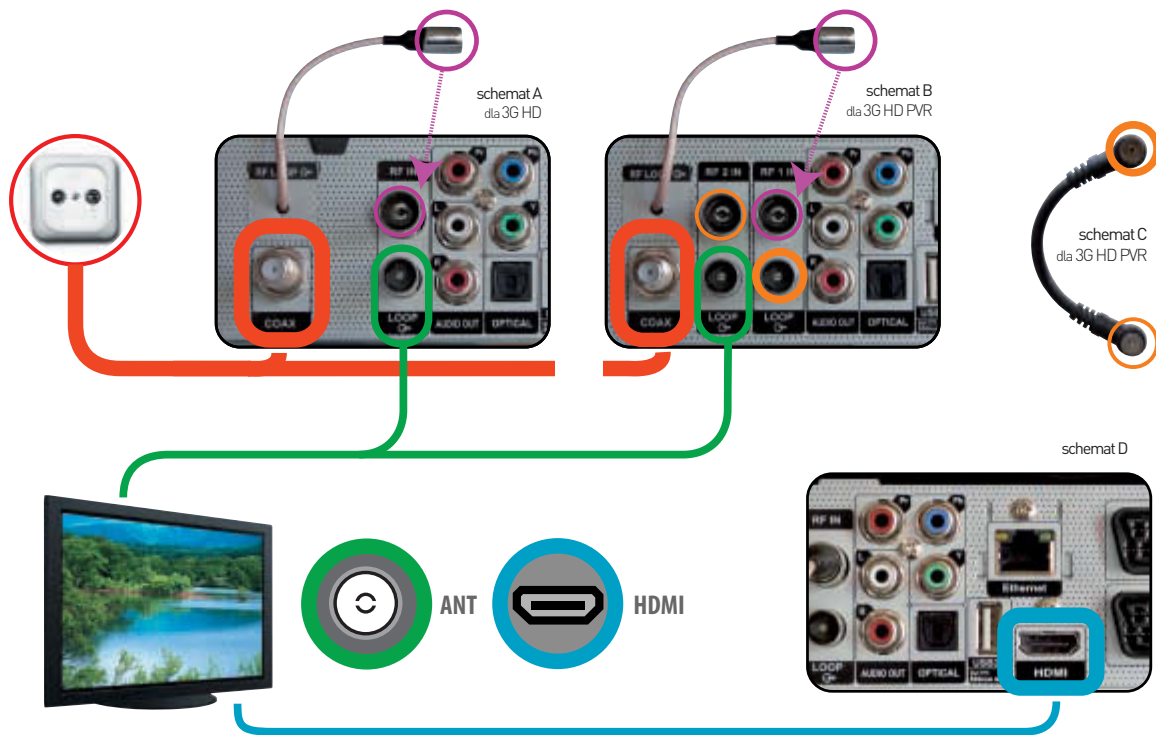

POŁĄCZENIA ODBIORNIKA Z TELEWIZOREM

Odbiornik można połączyć z telewizorem na dwa sposoby. W zależności od posiadanych w telewizorze gniazd możliwe jest wykorzystanie: HDMI i EURO (SCART). Połączenie z wykorzystaniem gniazda HDMI oferuje najlepszą jakość obrazu i dźwięku. Jest to zalecany rodzaj połączenia. W przypadku braku złącza HDMI zaleca się wykorzystanie złącza Component.

PODŁĄCZENIE JEDNEGO TELEWIZORA ANALOGOWO I CYFROWO


Aby odbierać programy analogowe i cyfrowe oraz umożliwić poprawną aktualizację Odbiornika, należy kolejno:

- 1 Potączyć kablem antenowym gniazdo Telewizji Kablowej TOYA z gniazdem **COAX** Odbiornika (*schemat A i B, gniazdo nr 1 – patrz str. 7 i 9 instrukcji*).
- 2 Potączyć wystający z gniazda **RF-LOOP** przewód z gniazdem w dekodерze **RF 1 IN**.
W Odbiorniku 3G HD PVR (*schemat B*) należy jeszcze zmostkować krótkim przewodem (*schemat C*) gniazda w dekodерze **RF 2 IN** z **LOOP 1**. Umożliwia odbieranie programów analogowych zgodnych z posiadanym pakietem TV. Dzięki połączeniu telewizora z wolnym wyjściem antenowym **LOOP 2** w Odbiorniku, uzyskujemy sygnał analogowy na swoim telewizorze.
- 3 Potączyć cyfrowe gniazdo HDMI Odbiornika (*schemat D*) z gniazdem HDMI telewizora.
Umożliwia odbieranie programów cyfrowych w trybie HDMI telewizora.
- 4 Podłączyć zasilanie do gniazda Odbiornika (*gniazdo nr 11 – patrz str. 7 i 9 instrukcji*) i włączyć wtyczkę do źródła zasilania.

C PODŁĄCZANIE TELEWIZORA



W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI NALEŻY PODŁĄCZYĆ WSZYSTKIE NIEZBĘDNE PRZEWODY SYGNAŁOWE. NASTĘPNIIE WŁĄCZYĆ ODBIORNIK DO PRĄDU. UMOŻLIWI TO POPRAWNĄ AKTUALIZACJĘ ODBIORNIKA.

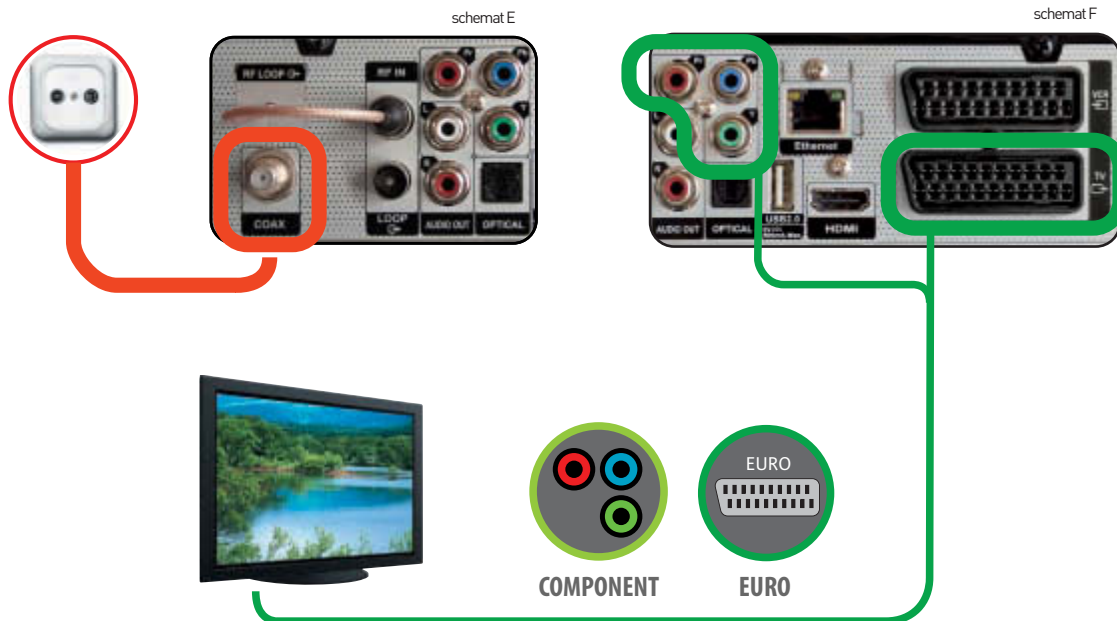

PODŁĄCZENIE JEDNEGO TELEWIZORA ZŁĄCZEM EURO LUB COMPONENT


Aby odbierać programy analogowe i cyfrowe oraz umożliwić poprawną aktualizację Odbiornika, łączymy:

- 1 Potączyć kablem antenowym gniazdo Telewizji Kablowej TOYA z gniazdem **COAX** Odbiornika (schemat E, gniazdo nr 1 – patrz str. 7 i 9 instrukcji).
- 2 Potączyć analogowe gniazdo **EURO** (schemat F, gniazdo nr 4 – patrz str. 7 i 9 instrukcji) Odbiornika z gniazdem **EURO** telewizora. Gniazdo **EURO** umożliwia odbieranie programów cyfrowych w trybie **EURO** (AV) telewizora.
- 3 Można też potączyć analogowe gniazdo **Component** (schemat F, gniazda nr 6 – patrz str. 7 i 9 instrukcji). Gniazdo **Component** umożliwia także odbieranie programów cyfrowych w trybie (AV) telewizora. Dodatkowo należy podłączyć wyjście **Audio L/R**.
- 4 Podłączyć zasilanie do gniazda Odbiornika (gniazdo nr 11 – patrz str. 7 i 9 instrukcji) i włączyć wtyczkę do źródła zasilania.

C PODŁĄCZANIE TELEWIZORA



W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI NALEŻY PODŁĄCZYĆ WSZYSTKIE NIEZBĘDNE PRZEWODY SYGNAŁOWE. NASTĘPNIE WŁĄCZYĆ ODBIORNIK DO PRĄDU. UMOŻLIWI TO POPRAWNĄ AKTUALIZACJĘ ODBIORNIKA.

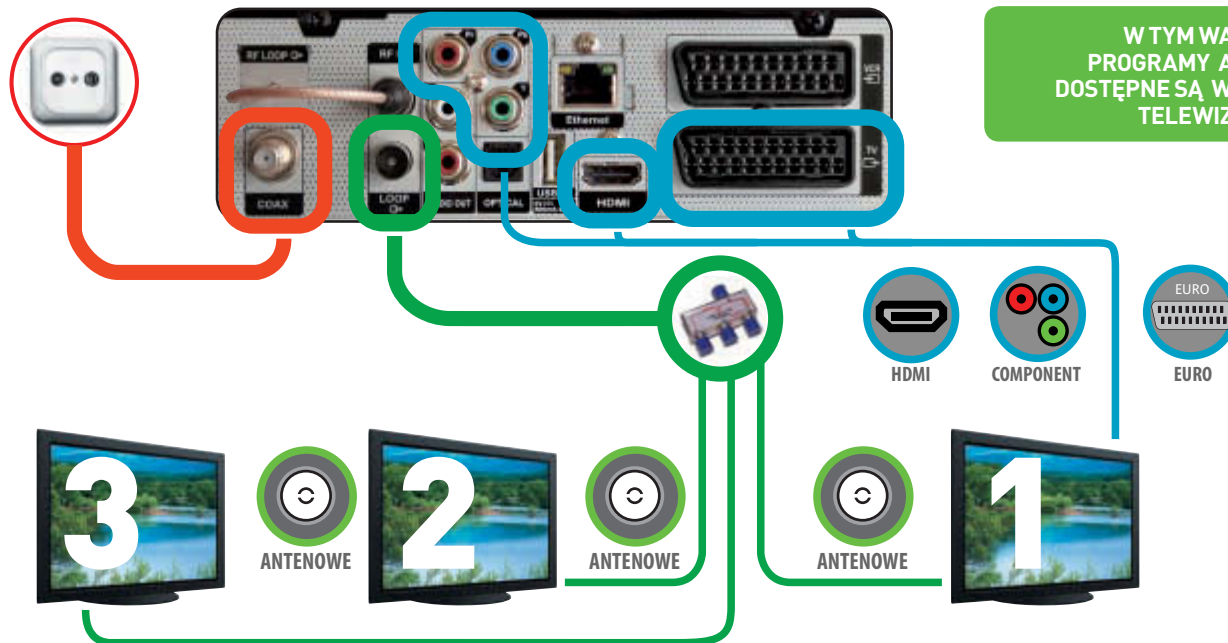

PODŁĄCZENIE DWÓCH LUB TRZECH TELEWIZORÓW

Aby odbierać programy analogowe i cyfrowe oraz umożliwić poprawną aktualizację Odbiornika, należy kolejno:

- 1 Potłączyć kablem antenowym gniazdo Telewizji Kablowej TOYA z gniazdem **COAX** Odbiornika (gniazdo nr 1 – patrz str. 7 i 9 instrukcji).
- 2 Potłączyć gniazdo **LOOP** Odbiornika z wejściem rozgałęźnika. Wyjścia rozgałęźnika łączymy odpowiednio z wejściami antenowymi telewizorów. W ten sposób można podłączyć większą ilość telewizorów. To połączenie umożliwia odbieranie programów analogowych zgodnych z posiadanym Pakietem TV.
- 3 Potłączyć Odbiornik z wybranym telewizorem za pośrednictwem złącza **HDMI, EURO** lub **Component**. (gniazda nr 3, 4 i 6 – patrz str. 7 i 9 instrukcji). Umożliwia odbieranie programów cyfrowych w trybie HDMI lub EURO (AV) telewizora.
- 4 Podłączyć zasilanie do gniazda Odbiornika (gniazdo nr 11 – patrz str. 7 i 9 instrukcji) i włączyć wtyczkę do źródła zasilania.

PIERWSZY TELEWIZOR


- ▶ odbieramy programy analogowe zgodne z posiadanym pakietem tv
- ▶ odbieramy programy cyfrowe

DRUGI I TRZECI TELEWIZOR

- ▶ odbieramy programy analogowe zgodne z posiadanym pakietem tv

C PODŁĄCZANIE INNYCH URZĄDZEŃ

Duża ilość gniazd – HDMI, EURO (SCART), component, CHINCH (Audio L / R), OPTICAL (cyfrowy, optyczny), pozwala na podłączenie dowolnego sprzętu audio-video.

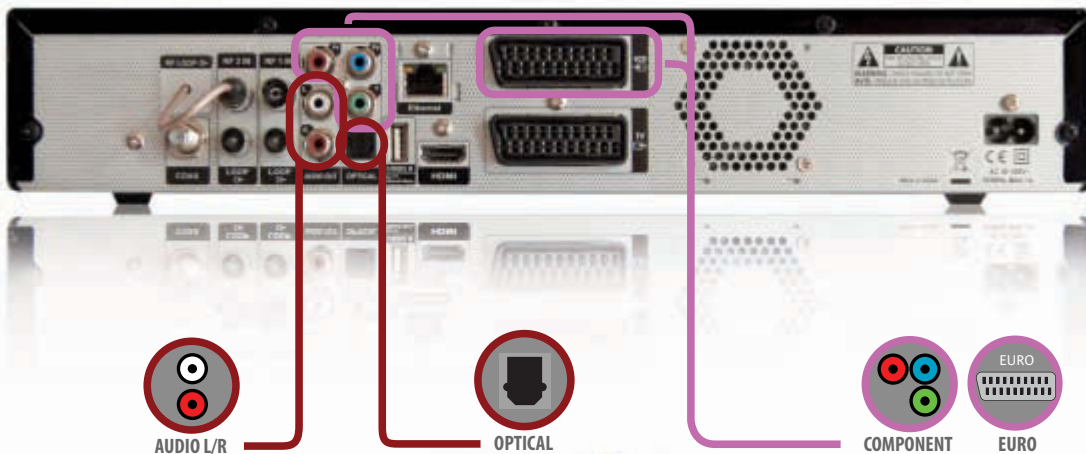

AUDIO L/R



OPTICAL



COMPONENT



EURO



AUDIO L/R

Gniazdo analogowe typu CHINCH, pozwala podłączyć sprzęt AUDIO-VIDEO



OPTICAL

Gniazdo cyfrowe optyczne, pozwalające podłączyć zestaw HI-FI lub kino domowe.



VHS / EURO



Urządzenia nagrywające, np. DVD-R lub VHS

INSTALACJA KANAŁÓW

Po podłączeniu wszystkich przewodów włączamy Odbiornik i telewizor.

Aby rozpocząć automatyczną instalację, należy wcisnąć na pilocie przycisk OK. Wyszukiwanie i instalacja programów zajmie ok. 1 minutę. Postęp operacji wyświetlony będzie na ekranie. Naciśnij OK, aby zapisać znalezione kanały.

Wyjątek stanowi sytuacja, w której Odbiornik wykryje w sieci nowszą wersję oprogramowania. Nastąpi wtedy automatyczna aktualizacja oprogramowania. Więcej informacji o automatycznej aktualizacji na następnej stronie.

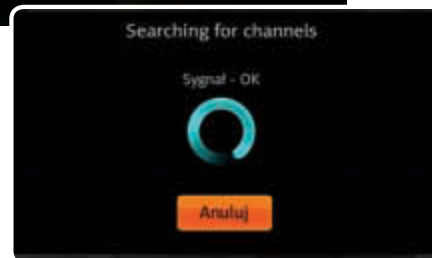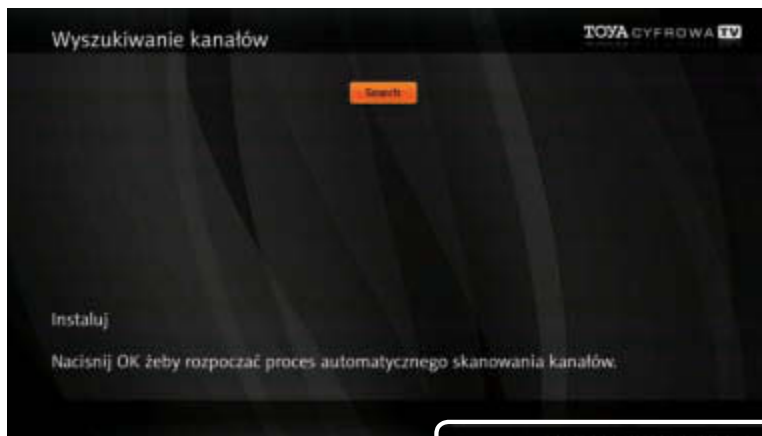

Automatyczne wyszukiwanie i instalacja dostępnych kanałów telewizyjnych i radiowych. Wyświetlane są kolejno znajdowane kanały.

AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA ODBIORKNIKA

Odbiornik Telewizji Cyfrowej TOYA automatycznie pobiera z sieci najnowszą wersję oprogramowania oraz uaktualnia listę dostępnych programów w przypadku zmiany oferty programowej. Jeżeli podczas pierwszej instalacji Odbiornik wykryje w sieci nowszą wersję oprogramowania, nastąpi automatyczna aktualizacja. W tym czasie nie należy odłączać Odbiornika od źródła zasilania.

Proces może trwać do kilku minut.

Informację, z której wersji oprogramowania Odbiornika aktualnie korzystamy, uzyskamy w:

Menu > Konfiguracja Odbiornika > Informacje systemowe > Oprogramowanie

W przypadku pojawienia się komunikatu „Instalacja nie powiodła się” należy:

1. przejść do:

Menu > Konfiguracja Odbiornika > Informacje systemowe > Oprogramowanie > Aktualizacja

lub

2. przełączyć odbiornik w stan czuwania.

3. odczekać 15 minut.

4. ponownie włączyć odbiornik.



Przy instalacji należy w pierwszej kolejności prawidłowo połączyć przewodem antenowym gniazda Telewizji Kablowej TOYA z gniazdem COAX Odbiornika. Następnie włączyć Odbiornik do prądu.

Info



INFORMACJE O OGLĄDANYM PROGRAMIE

Każdorazowo, przy zmianie programu lub gdy zostanie wciśnięty na pilocie przycisk Info, na ekranie pojawiają się informacje o programie.



- 1 nazwa kanału,
- 2 numer kanału na liście,
- 3 aktualna godzina, data
- 4 tytuł oglądanej audycji,
- 4a tytuł następnej audycji
- 5 wskaźnik czasu audycji z podaną godziną rozpoczęcia i zakończenia
- 6 dodatkowe informacje o audycji*



w czasie gdy wyświetlane są dane na ekranie, informacje o następnych audycjach uzyskamy operując kursorami na pilocie

* dodatkowe informacje – ikony informujące kolejno (od lewej): nagrywanie w trakcie (model 3G HD PVR), dźwięk w formacie Dolby Digital, blokada kanału, napisy dialogowe, dostępny teletext, limit wieku.


E FUNKCJE ODBIORNIKA



2x WIĘCEJ INFORMACJI

(SZCZEGÓŁOWY OPIS)

W czasie wyświetlania danych na ekranie szczegółowy opis bieżącej i następnej audycji uzyskamy wciskając dwukrotnie przycisk **INFO**

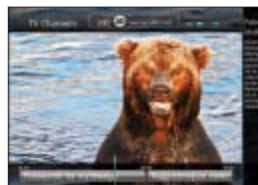

Połowanie na myśliwego
16:00-16:48

Historia badacza niedźwiedzi
beznatnych na Kamczatce. Witajka
Nikolajewski, który zginął w starciu z
jednym z olbrzymów. Obserwował i
poznawał te drapieżniki przez ponad
30 lat. Zrealizowane przez niego
nagrania pokazują, że często
przekraczał granice bezpieczeństwa.
Badania miejsca wypadku wskazują
na to, że zignorował znaki
ostrzegawcze i spowodował
niefortunale do reakcji obronnej



ZMIANA OGLĄDANEGO KANAŁU

Zmiany oglądanego kanału uzyskamy korzystając z kierunkowych przycisków pilota lub wprowadzając numer przyciskami **0 – 9**. Możemy również skorzystać z wygodnej funkcji, jaką jest **menu wyboru kanału**. Uruchamiany przyciskiem **OK** pozwala na szybkie i wygodne poruszanie się po liście kanałów za pomocą **przycisków nawigacyjnych** i **page**. Zmianę kanału potwierdzamy również przyciskiem **OK** na pilocie.



Aby zmienić listę kanałów TV na Radiowe lub przejść na wybraną listę ulubionych kanałów, należy wcisnąć przycisk **tv/radio**.



REGULACJA GŁOŚNOŚCI / WYCISZENIE

Poziomem dźwięku oglądanej audycji sterujemy używając **przycisków kierunkowych** lub **volume**. Na ekranie pojawi się liniowy wskaźnik głośności, który po zakończeniu regulacji zniknie po kilku sekundach.

Catkowicie wyciszmy dźwięk, korzystając z przycisku **mute**.



lub



MENU

WERSJE JĘZYKOWE FORMAT DŹWIĘKU

Jeśli oglądana audycja zawiera więcej niż jedną ścieżkę audio, możemy dokonać wyboru pomiędzy nimi.

Ustawienie w *Menu > Konfiguracja Odbiornika > Języki* pozwala na zmianę domyślnego trybu, w jakim odtwarzana będzie ścieżka audio, zależnie od nadawcy programu. Zmianę ścieżki audio możemy dokonać za pomocą **przycisku** (słuchawki) i zatwierdzeniu wybranej z wykorzystaniem przycisku **OK**.

Dolby Digital: Oznaczony jest dodatkowo literami (DD) w nawiasie



E FUNKCJE ODBIORNIKA



NAPISY / LISTY DIALOGOWE

Przycisk włącza/wyłącza napisy (listy dialogowe), jeśli są one dostępne z oglądaną audycją. Zmiana listy dialogowej jest zapamiętywana i wybrana opcja zastępuje ustawienie domyślne dla danego programu. Opcję domyślną możemy ustawić też w:
Menu > Konfiguracja Odbiornika > Języki



TELETEKST

Odbiornik pozwala korzystać z teletekstu bezpośrednio za pomocą przycisku na pilocie Odbiornika. Sposób ten umożliwia korzystanie z telegazety na telewizorach nie obsługujących teletekstu.



MENU GŁÓWNE ODBIORNIKA

Menu ustawień Odbiornika dostępne jest po wciśnięciu przycisku MENU

Główne działy Menu to:

LISTY ULUBIONE - edycja utworzonych przez abonenta list ulubionych kanałów.

TV - przewodnik tv, wyszukiwanie, lista kanałów.

PVR - aktywne nagrania, ukończone nagrania (dla modelu 3G HD PVR).

RADIO - kanały radiowe TOYAcyfrowa TV.

PORTAL TV* - pogoda, kursy walut, lotto, horoskopy, promocje

WEB ON TV* - treści wybranych portali internetowych w przystępnej formie na ekranie telewizora

BLOKADA RODZICIELSKA - konfiguracja, zmień kod PIN, zablokuj kanał



INFORMACJE UŻYTKOWNIKA - informacje o Conax, status subskrypcji.

KONFIGURACJA ODBIORNIKA - instalacja kanałów, konfiguracja tv, języki, wygląd, ustawienia systemowe, informacje systemowe, pomoc.

* możliwe zmiany

F USTAWIENIA ODBIORNIKA



LISTA ULUBIONYCH KANAŁÓW

Po automatycznym wyszukiwaniu kanałów w trakcie pierwszej instalacji, możemy skorzystać z wyselekcjonowania interesujących nas kanałów do odrębnej listy kanałów.

Aby stworzyć taką listę należy wybrać przycisk **OPT**



Przyciski nawigacyjne



SORTOWANIE / EDYCJA DODAWANIE, USUWANIE KANALÓW

Przy pomocy przycisku **OPT** i wybraniu opcji sortowania będziemy mogli dowolnie sortować nasze kanały.

W momencie wybrania do swojej listy kanałów, mamy możliwość edycji nazwy jej za pomocą prostej klawiatury, którą obsługujemy **przyciskami nawigacyjnymi**.



Klawiatura jest dostępna po wybraniu przycisku **OPT** i skorzystaniu z opcji **ZMIEN NAZWĘ**.

Opt



G KONFIGURACJA ODBIORNIKA

KONFIGURACJA ODBIORNIKA

Zawiera narzędzia i ustawienia osobiste użytkownika, pozwala zmienić format, język, tryb pracy oraz zaktualizować oprogramowanie Odbiornika.

KONFIGURACJA TV

Zawiera podstawowe ustawienia Odbiornika dotyczące współpracy z telewizorem i innymi urządzeniami Audio-Video.

SYGNAŁ WYJŚCIA TV

Zmiana sygnału video na złączu EURO/HDMI.

FORMAT TV 4:3, 16:9

Dostosuje ustawienia obrazu na wyjściu Odbiornika do formatu ekranu naszego telewizora.

FORMAT VIDEO


Należy dostosować do posiadanego telewizora. Zmiana formatu wyświetlanego obrazu pozwala w pełni wykorzystać zalety telewizorów panoramicznych lub dostosować obraz do telewizorów kineskopowych.

TYP SYGNAŁU VIDEO

Przetaczanie pomiędzy RGB/CVBS

ROZDZIELCZOŚĆ TV

1080i, 576p, 720p

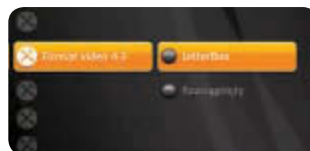

JĘZYKI

Język menu Pozwala zmienić język wszystkich dostępnych Menu (domyślnie polski).

Audio – 1. język Wybór domyślnej ścieżki audio w audycjach (domyślnie polski).

Audio – 2. język Wybór następnej ścieżki audio przy braku 1. (domyślnie polski).


język napisów Wybór domyślnego języka napisów dialogowych (domyślnie polski).

drugi język napisów Wybór drugiego języka



WYGLĄD

Chowaj informacje – czas, po jakim wyświetlane informacje znikają z ekranu telewizora (nazwa audycji, godzina, dodatkowy opis, itp)

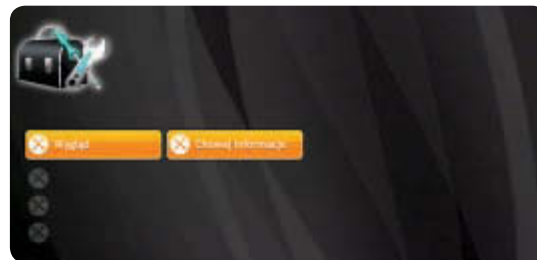




PRZEWODNIK TV

Przewodnik TV uruchamiamy naciskając przycisk **EPG**. Znajdziemy tu program telewizyjny dla stacji nadawanych cyfrowo, a w nim: informacje o godzinach rozpoczęcia i zakończenia audycji, powtórki, szczegółowe opisy audycji, streszczenia, obsadę, gatunek filmu itp.

Mamy możliwość wyszukania interesującej nas audycji w Przewodniku TV. Po wybraniu opcji SZUKAJ pokaże nam się klawiatura, z której możemy skorzystać za pomocą przycisku nawigacyjnego na pilocie od odbiornika.



Pod tym przyciskiem dostępny jest dodatkowo Przewodnik TV w wersji „mini”.

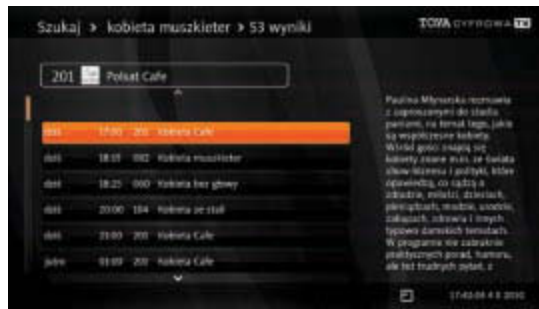

BLOKADA RODZIELSKA

ZABLOKUJ KANAŁ - Umożliwia skonfigurowanie blokad na poszczególne funkcje Odbiornika, tak aby podczas próby skorzystania z danej funkcji lub obejrzenia wybranego kanału wymagane było podanie kodu PIN. (blokuje wybrane kanały przy użyciu przycisku oznaczając je symbolem kłódki). Po przywróceniu do ustawień fabrycznych, ustawiany jest domyślny kod PIN.

KONFIGURACJA – dzięki tej opcji możemy ustawić ograniczenia wiekowe dla usługi TOYACyfrowa.

ZMIANA KODU PIN!

DOMYŚLNY KOD PIN: 1111



Ważne. Własny, wprowadzony kod PIN należy zapamiętać lub zapisać. W razie jego utraty konieczna będzie pomoc działu technicznego.



PVR

Funkcja dostępna na Odbiorniku 3G HD PVR

PVR - Twoja Osobista Nagrywarka Video pozwala na zapisywanie programów telewizyjnych na dysku twardym Odbiornika 3G HD PVR. Umożliwia jednocześnie nagrywanie jednego i oglądanie innego kanału.

Nagranie uruchamiamy i zatrzymujemy przyciskiem **REC**.

Możemy również zaplanować nagranie przez **EPG** oraz w efektach wyszukiwania (w tym celu wybieramy przycis **OPT**).

Nagrane programy magazynowane na dysku twardym odbiornika mogą być odtwarzane niezależnie, bez połączenia z siecią TOYA.

Pojemność dysku twardego wynosi 500 GB.






Ukończone nagrania/Odtwarzanie nagrań.

Menu > Ukończone nagrania

znajdziemy tu wszystkie zapisane na naszym dysku nagrania. Przycisk **OPT** pozwala wybrać opcje umożliwiające usuwanie jednego bądź wszystkich nagrań z dysku Odbiornika.



Przyciski nawigacyjne dla odtwarzanego nagrania:

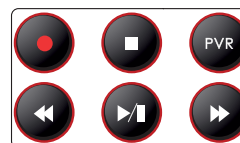

H TIME SHIFTING



TIME SHIFTING

Funkcja dostępna na Odbiorniku 3G HD PVR




Funkcja Time Shifting pozwala na zatrzymanie oraz cofnięcie oglądanego programu. W ustawieniu fabrycznym buforowanie (nagranie tymczasowe) oglądanego programu na dysk twardy następuje w momencie wciśnięcia na pilocie przycisku pauza. W tym ustawieniu program nie jest buforowany automatycznie z chwilą jego wybrania.

Aby buforować wybrany przez nas kanał automatycznie z chwilą jego uruchomienia, należy w

Menu > Konfiguracja Odbiornika > Interfejs użytkownika > auto timeshifting ustawić opcję auto timeshifting na „włączony”.

Turkusowa część paska stanu wskazuje nam, w którym momencie audycji się znajdujemy oraz o ile możemy ją cofnąć, w zależności od ilości zbuforowanego nagrania tymczasowego.

Z funkcji Time Shifting korzystać możemy wyłącznie na kanale, który właśnie oglądamy. Zmiana kanału powoduje usunięcie tymczasowego nagrania i rozpoczęcie nowego, na kanale, na który przeszliśmy.

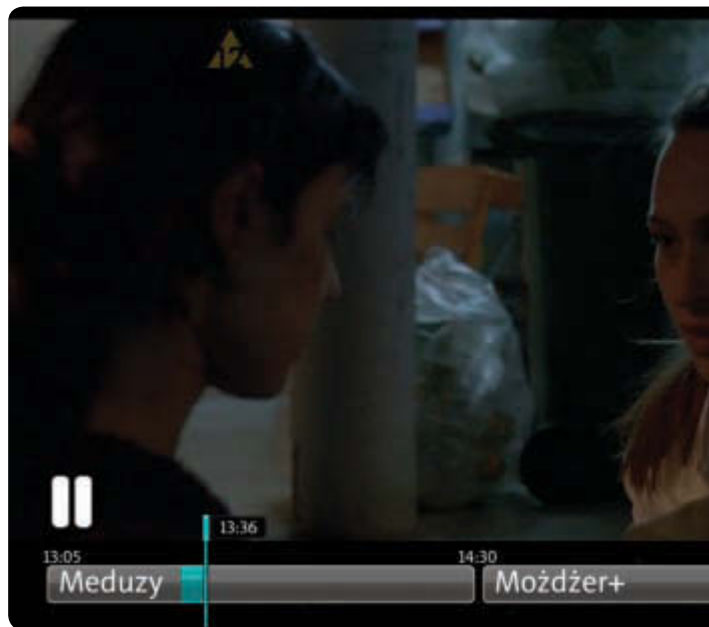



NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Przed zwróceniem się do serwisu z problemem dotyczącym Odbiornika prosimy zapoznać się z poniższą tabelą. Proste czynności i drobne zmiany mogą wyeliminować problem i przywrócić poprawne funkcjonowanie Odbiornika. Najbardziej typowe pro-

blemy związane są z połączeniami kabli. Prosimy sprawdzić, czy Odbiornik jest odpowiednio podłączony, czy kable są na miejscu i odpowiednio dociśnięte. Można rozłączyć i potączyć wszystkie kable raz jeszcze.

PYTANIA	ODPOWIEDZI
Czy Odbiornik powinien być włączony cały czas do prądu?	Zalecane jest przełączanie Odbiornika w stan czuwania, gdy jest nieużywany. W tym trybie automatycznie aktualizowana jest lista dostępnych kanałów oraz oprogramowanie Odbiornika.
Nic się nie dzieje, ekran jest czarny, kiedy przetącam telewizor w tryb AV.	Odbiornik nie został prawidłowo podłączony do prądu. Należy sprawdzić połączenia przewodów podłączonych do Odbiornika.
Co zrobić z kartą dostępową dostarczoną wraz z Odbiornikiem?	Kartę należy umieścić w Odbiorniku (po otwarciu klapki z napisem INTEK), aby odbiór Telewizji Cyfrowej był możliwy.
Nie mam części programów, mogę oglądać tylko część z tych, które widzę na liście.	Liczba dostępnych programów jest zależna od wykupionego pakietu, jednak na liście będą widoczne wszystkie kanały dostępne w sieci TOYA.
Na liście kanałów są luki między numerami.	Pomiędzy numerami kanałów znajdują się wolne miejsca na nowe programy nadawców. Umożliwi to dodanie nowego programu bez zmiany istniejącej listy programów, w tym list ulubionych kanałów ustawionych przez Abonenta.
Nie mam wszystkich kanałów na liście	Należy sprawdzić czy odbiornik nie został przełączony na listę ulubionych.
Brak obrazu.	Należy sprawdzić, czy odbiornik jest podłączony do prądu. Brak może być również spowodowany poluzowaniem przewodów.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

W przypadku nieprawidłowego działania Odbiornika (np. braku reakcji na pilota), należy odłączyć Odbiornik od źródła zasilania i włączyć ponownie po upływie kilku minut.

PYTANIA	ODPOWIEDZI
Brak dźwięku.	Należy sprawdzić, czy nie został ustawiony Dolby Digital (DD) dla oglądanego kanału. Czy nie jest wybrany tryb wyciszenia lub poziom dźwięku nie został ustawiony na minimum. Należy sprawdzić, czy przewody potężeniowe z telewizorem / zestawem hi-fi nie są poluzowane.
Gdy korzystam z przycisków na pilocie, odbiornik działa nie tak jak powinien.	Należy sprawdzić, czy baterie nie uległy wyczerpaniu.
Odbiornik sam zmienia kanały.	Zablokowały się przyciski na pilocie.
Mój kod PIN nie działa.	Kod nie jest wpisywany poprawnie lub inna osoba zmieniła PIN.
Gdzie mogę zgłaszać usterki związane z działaniem telewizji cyfrowej?	Usterki należy zgłaszać pod numerem telefonu 42 6333 888 lub na adres e-mail: cyfrowa@toya.net.pl
Odbiornik nie nagrywa programów (dla 3G HD PVR)	Sprawdzić typ odbiornika, czy jest to PVR/sprawdzić podłączenie mostka RF 2 IN→LOOP1 .

Jeśli żaden ze sposobów wymienionych w tabeli nie pomoże rozwiązać problemu, prosimy skontaktować się z pomocą techniczną pod numerem: **42 6333 888** lub e-mail: cyfrowa@toya.net.pl

SPECYFIKACJA INTEK HD-C20CXM

SPRZĘT

Mikroprocesor.....	ST40 CPU core: 450 MHz(STi7105)
Pamięć Flash.....	32 Mbyte
Pamięć graficzna DDR SDRAM.....	DDR2 1Gbits x 2(256MB)
Pamięć operacyjna DDR SDRAM.....	DDR2 1Gbits x 2(256MB)
EEPROM.....	8Kbyte
Dysk.....	500 GB [dla modelu 3G HD PVR]

VIDEO

Strumienie A/V.....	MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4
Detekcja formatu video.....	4:3, 16:9
System video.....	PAL
Rozdzielczości video.....	1080i, 720p, 576p

DŹWIĘK

Dekoder audio.....	MPEG-1, Musicam Layers 1 & 2
Moduły audio.....	Single Channel, Dual Channel, Joint Stereo, Stereo
Próbkowanie.....	32, 44.1 & 48 kHz
Dekoder audio.....	MPEG-1, Musicam Layers 1 & 2
Moduły audio.....	Single channel/Dual channel/Joint Stereo/Stereo
Próbkowanie.....	32,44,1 & 48KHz

